

MT - TAWS Manual

Inhalt


۱.	Einschalten des TAWS		
	I.1 TAWS im MAP Mode		
	I.1.1	Map Mode	MT-TAWS – 4
	1.1.2	MFD Mode	MT-TAWS – 4
	I.2 TAWS im Flight Mode		
	II.2.1	Map Mode	MT-TAWS – 4
	11.2.2	MFD Mode	
II.	Beenden des TAWS Modemt-taws – 7		
III.	Ändern der Farbabstufungnt-taws –		




| Einschalten des TAWS

Das TAWS Modul wird aktiviert, in dem man folgende Tasten drückt:

- ✓ AUX
- ✓ TAWS

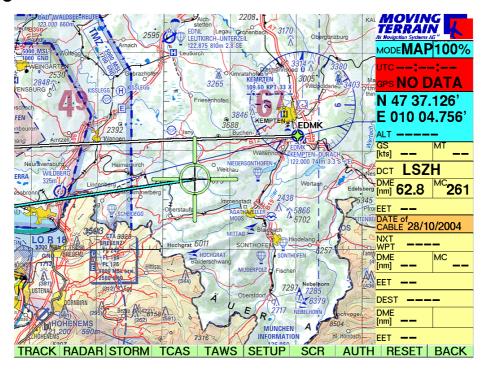

Durch Drücken der Taste ✓ **ON** wird das Modul aktiviert.

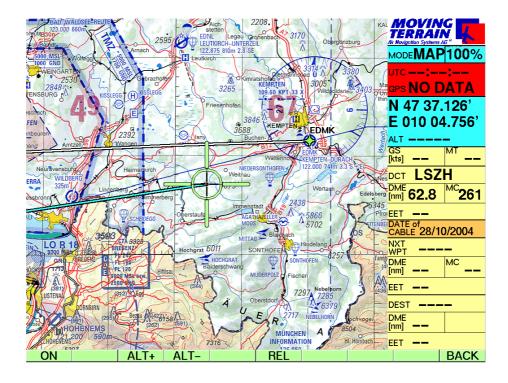




I.1 TAWS im MAP Mode

Im Map Mode gibt es zwei verschiedene Anzeige Modi: Map Mode und MFD Mode.

I.1.1 Map Mode

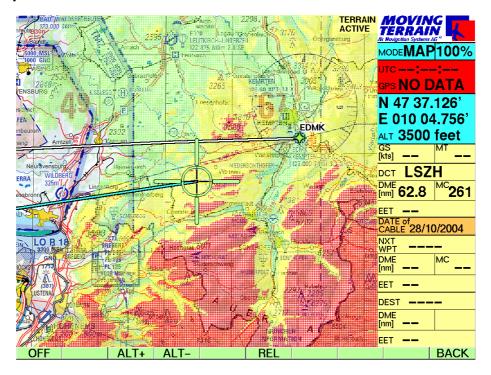

Die Darstellung erfolgt als Layer über der Karte in Bezug zur aktuellen (simulierten) Höhe. Über die Tasten

ALT+ / ALT- lässt sich die Höhe im Map Mode in 500 Fuss Schritten einstellen. Im Non Dedicated Mode werden nur die relativen Höhen angezeigt.

Die Farben werden folgenden Werten zugeordnet:

GRÜN ab 1500 Fuss unter der eigenen Höhe

GELB ab 1000 Fuss unter der eigenen Höhe

ROT ab 200 Fuss unter der eigenen Höhe


Diese Einstellungen lassen sich werksseitig auf Wunsch verändern.




I.1.2 MFD Mode

Durch Drücken der Tasten ✓ VIEW und ✓ MFD wird der MAP Mode aktiviert. Im MAP Mode erfolgt die Darstellung ohne Karte. Es gibt zwei Möglichkeiten sich die Höhendaten anzeigen zu lassen: absolut oder relativ.

Der Screenshot unten zeigt die absolute Höhendarstellung. Auf der linken Seite werden die Farben den entsprechenden Höhen zugeordnet. Der höchste Punkt im sichtbaren Bereich wird mit einem X markiert und seine Höhe angezeigt.

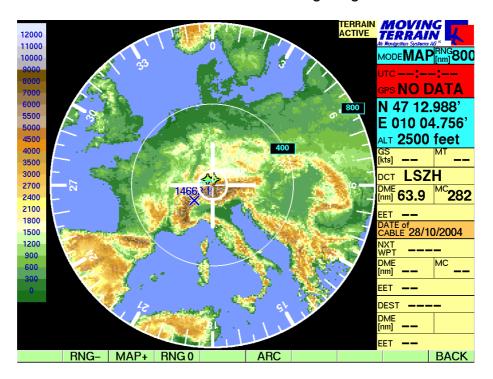

Mit der Taste ✓ **ARC** wird der ARC Mode aktiviert.

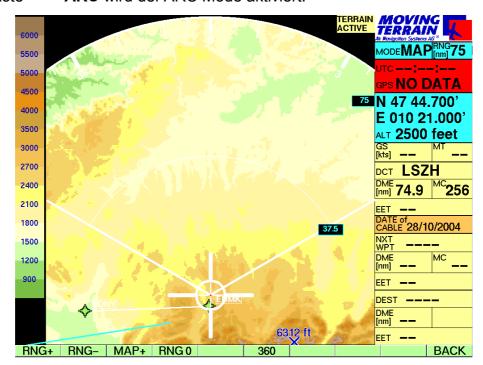




Mit der Taste ✓ **REL** / ✓ **ABS** kann zwischen der relativen und der absoluten Darstellung gewechselt werden. Der Screenshot unten zeigt die relative Darstellung in Bezug auf 2500 Fuss. Dies bedeutet:

GRÜN bis 1000 Fuss

GELB zwischen 1500 und 2300 Fuss

ROT ab 2300 Fuss

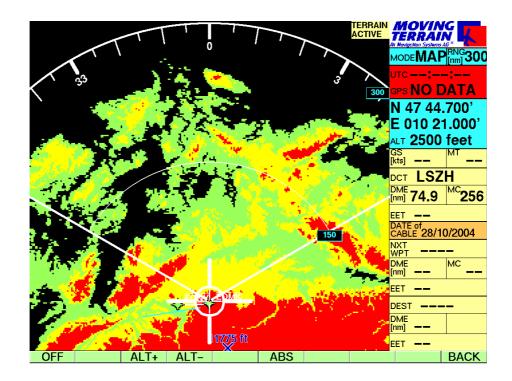




I.2 TAWS im Flight Mode

Im Flight Mode wird nur die relative Höhe in Bezug auf die eigene Höhe dargestellt. Sowohl im MAP als auch im MFD Mode.

II.2.1 Map Mode

Der Layer wird in Bezug zur aktuellen GPS Höhe über der Karte dargestellt.

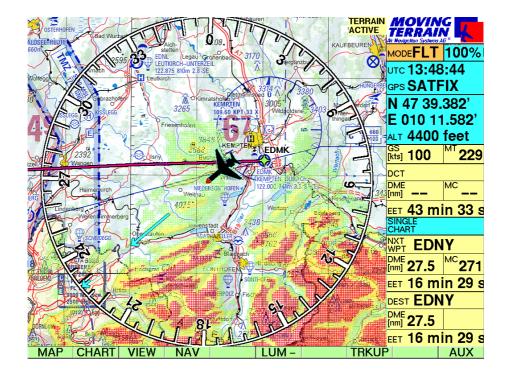





II.2.2 Map Mode

Auch im MAP Mode ist nur eine Darstellung der relativen Höhe möglich. Unter dem Kreis wird der Höhenverlauf (Vertical Profile) des aktuell anliegenden Magnetic Course angezeigt. Ihre Position ist die rote Nase des Flugzeuges am linken Bildschirmrand. Die Farbverteilung ist nach wie vor wie werksseitig eingestellt:

GRÜN zwischen 1500 und 1000 Fuss unter der eigenen Höhe GELB zwischen 1000 und 200 Fuss unter der eigenen Höhe ROT ab 200 Fuss unter der eigenen Höhe

Alles was unterhalb 1500 Fuss der eigenen Höhe liegt wird braun angezeigt.

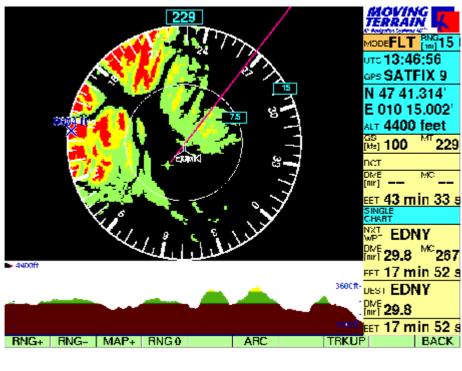


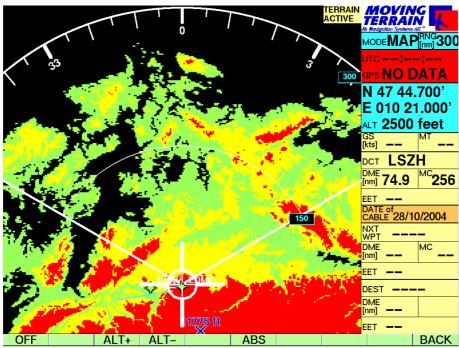



II. Beenden des TAWS Mode

Der TAWS Mode wird über die Tasten ✓ AUX ✓ TAWS ✓ OFF kann der TAWS Mode beendet werden.

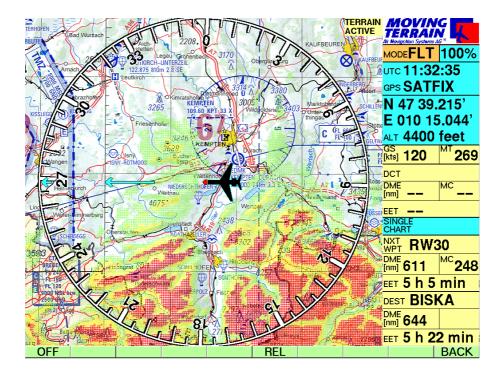

Wichtig:

Eine gleichzeitige Darstellung der Sat Radardaten und der Höhendaten wird vom System nicht erlaubt. Wenn das Radar Modul aktiviert wird, fragt das System nach ob der TAWS Mode verlassen werden soll.



III. Ändern der Farbabstufung

Die Einstellung der Farbabstufung, die werksseitig vorgenommen wurde, kann individuell angepasst werden. Sie benötigen für die Einstellung eine handelsübliche PS/2 Tastatur.

Vorgehensweise:

- Verbinden Sie die Tastatur mit dem MT-VisionAir(EP) Gerät (Stecker auf der Rückseite über GPS Anschluss)
- 2) Starten Sie das Gerät.
- 3) Drücken Sie auf EXIT
- 4) Sie befinden sich im DOS-Mode (schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor)
- 5) Tippen Sie mittels Ihrer externen Tastatur **NC** ein und drücken Sie die ENTER-Taste (**ENTER**).
- 6) Ein blauer Bildschirm, der in 2 Hälften geteilt ist erscheint.
- 7) Tippen Sie mittels der externen Tastatur ein: c: ENTER
- 8) danach: cd\ ENTER
- 9) dann: cd movter.pro ENTER
- 10) anschliessend suchen Sie in der Liste (im blauen Fenster) mit den Tasten **PFEIL OBEN** und **PFEIL UNTEN** die Datei mtpro.ini
- 11) Danach drücken Sie die **F4** Taste (ein Editor öffnet sich)
- 12) suchen Sie am Ende des geöffneten Files den Eintrag:

[TAWS] ROOT = E:\TAWS ;RED = -200 ;YELLOW = -1000

;GREEN = -1500

NIEMALS den Eintrag ROOT ändern, ohne Anweisung eines Mitarbeiters von Moving Terrain!

Die anderen Einträge können geändert werden. D.h. wenn RED auf -500 gesetzt ist, wird alles was sich 500 Fuss unter dem Flugzeug befindet rot eingefärbt. usw. Bevor der Eintrag jedoch aktiviert werden kann, muss noch der Strichpunkt vor der entsprechenden Zeile entfernt werden.

Wichtig: wird eine Zeile geändert, sollten die anderen 2 auch angepasst werden. RED muss explizit größer sein als YELLOW, YELLOW größer als GREEN. Ist das nicht der Fall, werden die oben aufgeführten Standardwerte gesetzt.